

tineco

iFLOOR 2 シリーズ

コードレス掃除機とフロアウォッシャー

取扱説明書



*実際の製品は、イラストとは異なることがあります。

TINECOのウェブサイトよりプロな
アフターサービスを受けてください。



www.tineco.com

1営業日以内にご返信致します。

目次

安全上のご注意.....	2
概要.....	5
組み立て	6
操作.....	7
お手入れ.....	11
仕様.....	14
故障かなと思ったら	15
保証.....	16

安全上のご注意

この安全に関するご注意を保管してください ご家庭でのご使用に限りです。

電気製品のご使用時には、下記に挙げる項目を含む、基本的な注意事項を必ずお守りください。
(本製品のご使用前にすべての説明をお読みください。警告および説明に沿わない場合、
感電や火災または重大な怪我を招く危険性があります。)

警告 – 火災や感電、怪我の危険を減らすために：

1. 本製品のご使用は8歳以上のお子様、および身体的または知覚的精神的な機能に制限のない方、あるいは経験や知識が不足していない方のご使用に限りです。本製品の危険性の理解も含め、安全な使用方法に関する監督や指示の下であればこの限りではありません。お子さまを本製品で遊ばせないでください。保護者なしでのお子さまによる清掃やお手入れはご遠慮ください。
2. 本製品は、身体的または知覚的精神的な機能に制限のある方(お子さまを含む)、あるいは経験や知識が不足している方のご使用はできません。監督や指示の下であればこの限りではありません。
3. ビニール、タイル、塗装されたフローリングなど、カーペットが敷かれていない屋内のフロアでのみ使用してください。移動する物の上や敷物の端に載せないように注意してください。ブラシを引き止めた結果、早いうちにベルトが故障する可能性があります。
4. おもちゃとしての使用はできません。お子様、またはペットや植物の近くでのご使用時は十分な注意が必要です。
5. この説明書に記載されている方法以外では使用しないでください。製造者推奨の付属品以外は使用しないでください。
6. コードやプラグに損傷がある場合は使用しないでください。本製品を落下、損傷させた場合、屋外に放置した場合、水没させた場合、または何らかの動作不良の場合は、弊社サービスセンターに本製品をお送りください。
7. 濡れた手で充電器(充電器プラグ、および充電器端子を含む)に触れないでください。
8. 開口部に異物を入れないでください。開口部が詰まった状態で使用しないでください。ほこり、糸くず、髪の毛、および気流を妨げる可能性があるものが詰まらないようにしてください。
9. 髪の毛、緩い衣服、指、および身体のあらゆる部分を開口部と可動部品に近づけないでください。
10. 階段での清掃時には特に注意してください。
11. 引火性または可燃性の液体(ガソリンなど)を吸い込むために使用したり、それらが存在する可能性のある場所で使用したりしないでください。
12. タバコ、マッチ、熱い灰など、燃えているものまたは煙が出ているものを吸い込まないでください。
13. フィルターを付けずに使用しないでください。
14. 意図しない動作は避けてください。本製品を持ち上げたり運んだりする前に、スイッチがオフの位置にあることを確認してください。スイッチに指を置いて本製品を持ち運んだり、スイッチをオンの位置にしている本製品に通電したりすると、事故の原因となります。
15. 調整、付属品の交換、本製品の保管の前には、必ず本製品のスイッチをオフにしてください。このような予防的 safety 対策は、本製品の誤作動の危険性を低減できます。
16. 充電には、Tinecoが指定した充電器のみを使用してください。あるタイプのバッテリーパックに適した充電器は、他のバッテリーパックの使用時に火災を引き起こす可能性があります。

17. 専用設計のTinecoバッテリーパックでのみ本製品を使用してください。他のバッテリーパックの使用は、怪我や火災の原因になる可能性があります。
18. 乱暴に扱うと、バッテリーが液漏れする可能性があります。このとき触れてはいけません。誤って触れた場合は、水で洗い流してください。液体が目に入った場合は、医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れた液体は、炎症や火傷の原因になる可能性があります。
19. 損傷したり、改造されたバッテリーパックおよび製品は使用しないでください。損傷したり、改造されたバッテリーは、予測できない動作を示し、火災、爆発、怪我をする恐れがあります。
20. バッテリーパックおよび製品を、火や過度の高温に近づけないでください。火気や130℃を超える高温にさらすと、爆発する危険があります。
21. 充電に関するご注意にすべて従い、その手順で指定されている温度範囲以外ではバッテリーパックおよび製品を充電しないでください。不適切に充電したり、指定範囲以外の温度で充電すると、バッテリーが損傷し、火災の危険性が増します。
22. 補修は、同一の交換部品のみを使用している有資格の修理担当者に依頼してください。これにより、本製品の安全性を維持することができます。
23. 本製品は交換できないバッテリーを搭載しています。使用方法とお手入れ方法の説明で指示されているものを除き、本製品およびバッテリーパックを改造または修理しようとししないでください。
24. 電動ノズルの着脱時は、必ず本製品の電源をオフにしてください。
25. 本製品を屋外および車中で充電および保管しないでください。バッテリーは4℃～40℃の乾燥した屋内でのみ充電、保管、使用してください。充電器は屋内専用です。
26. 石灰、セメント、おがくず、石膏粉末、灰などの微粒子を吸引しないでください。
27. 金属製の釘、ガラス片、金属製のペーパークリップ、ピンなどの鋭利な物を吸引しないでください。
28. 溶剤、排水管クリーナー、強酸、強アルカリなどの危険物質や化学薬品を吸引しないでください。
29. 本製品で過熱、異音、異臭、吸引力の低下、漏電が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
30. 長期間保管する場合は、掃除機の電源を切り、コンセントからコードを外してください。
31. 吸引力の低下、モーターの過熱、または本製品の耐用年数の低下の原因となる詰まりを防ぐために、使用後は毎回汚水タンクを清掃してください。
32. 使用後は、屋内の乾燥した場所に適切に保管してください。
33. 本製品を淀んだ水の中に投入したり、水害エリアの掃除に使用しないでください。
34. この取扱説明書に記載されたすべてのデータと技術的な説明は、Tinecoまたは指定されたサードパーティによるラポテストの結果に基づいています。弊社は、最終的な説明のための権利をすべて留保します。
35. 本製品の清掃やメンテナンスを行う前に、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
36. 本製品を電源コードの上で移動させると危険です。
37. 水深が表面から5 mm以上ある場合は、本製品を使用しないでください。

使用範囲

1. コードレスのハードフロア用掃除機は、屋内のビニール、タイル、塗装されたフローリングなど堅い床で使用してください。粗い表面で使用すると、最適な性能が得られないことがあります。
2. 鋳物の変形を防ぐために、暖炉やヒーターなどの熱源に近づけないでください。
3. 引火性または可燃性の液体、微粒子、鋭利な物、危険物質、化学薬品、燃焼または発煙中の物を吸引するために使用しないでください。

洗浄液について

1. モーターに大量の洗浄液が入り込むと、本製品が損傷する可能性があります。
2. 洗浄液の追加は、本製品の操作のセクションでの指示に従ってください。付属の洗浄液を使用することをお勧めします。本製品には、酸性、アルカリ性の溶液、または環境に有害な物質は使用しないでください。
3. 小児の手の届かない場所に保管してください。洗浄液が目に入った場合は、直ちにきれいな水で洗い流してください。誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
4. 汚水と洗浄液の廃棄は、地域の環境規制に準拠する必要があります。


本製品について

1. 操作および清掃のための説明で指示されている場合を除き、本製品を改造したり、修理を試みたりしないでください。
2. 本製品の充電は、Tinecoのアダプタで行ってください。入力電圧：AC 100-240V。高い電圧、低い電圧のいずれも、アダプタや本製品を損傷したり、ユーザーに危険を及ぼしたりする可能性があります。
3. 階段での清掃時には特に注意してください。
4. 本製品を持ち上げたり運んだりする前に、電源スイッチがオフの位置にあることを確認してください。汚水がモーターに入り込むのを防ぐために、本製品を横にして置いたり、傾けたりしないでください。
5. 誤ってつまづかないように、本製品は充電台の上に置いてください。
6. 使用前に必ず、汚水タンクと浄水タンクを正しく取り付けてください。
7. ショートによる火災や怪我の危険を避けるために、本製品または充電器を濡らさないでください。

概要

ご注意:

付属品は国によって異なる場合があります。追加で付属品をお求めの場合は、Tinecoウェブサイト (www.tineco.comまたはstore.tineco.com)をご覧ください。

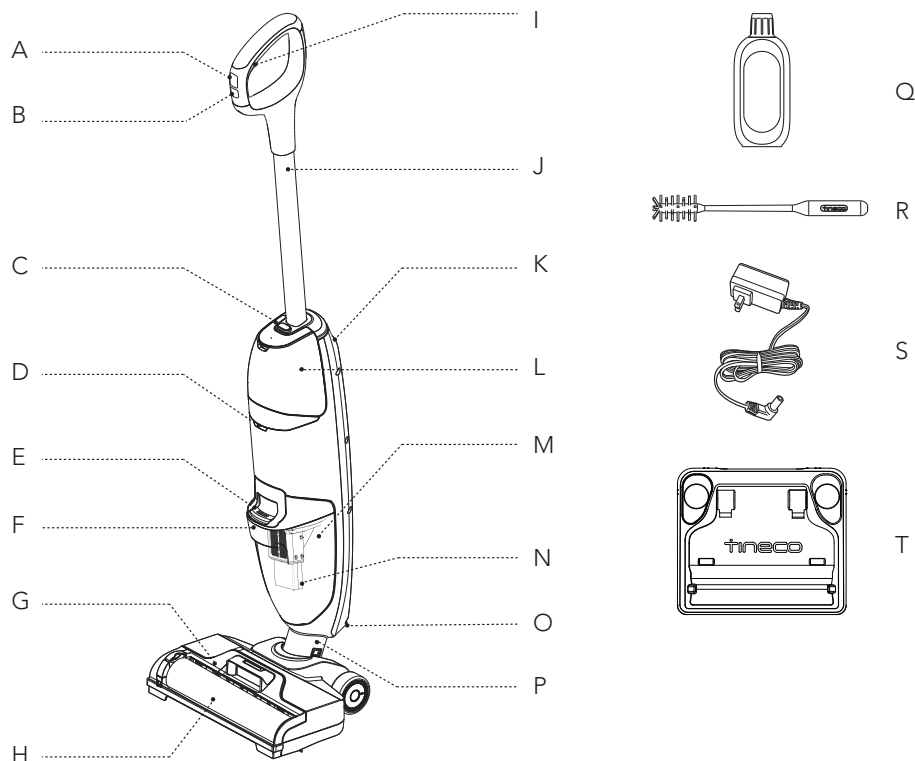

A. スイッチボタン

B. Spot ボタン

C. 浄水タンクリリース

D. インジケータライト

E. 汚水タンクリリース

F. 汚水タンクハンドル

G. ブラシローラーカバー

H. ブラシローラー

I. 洗浄液トリガー

J. 延長管

K. ハンドル固定ねじ

L. 浄水タンク (CWT)

M. 汚水タンク (DWT)

N. フLOATER

O. 吹出口カバー

P. ブラシローター

Q. 脱臭および洗浄液

R. クリーニングツール

S. アダプタ


T. セルフクリーニング収納トレイ

組み立て


組み立て／分解方法

ご注意：

浄水タンクとブラシの組み立てについては、「操作」と「お手入れ」を参照してください。

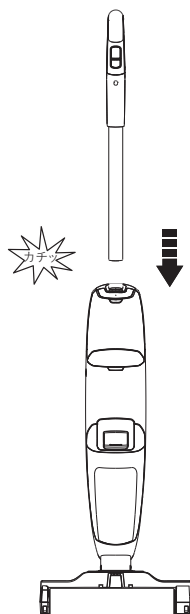

ハンドルを組み立てるには、「カチッ」という音が聞こえるまで本体に挿入します。

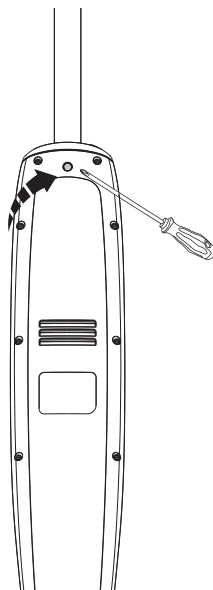



本製品の返品が必要な場合は、ハンドルを分解してください。バネを押して、工具（ドライバーなど）を使用してハンドルを取り外し、取り外されたハンドルを本体から持ち上げます。

操作

ご使用の前に


初めて使用する前に、本製品を4-5時間充電してください(詳細については、「充電に関するご注意」を参照してください)。

* Tinecoラボテストの結果に基づきます。ラボの温度:4℃~40℃。水を吸い込むだけの場合は、そのまま直接使用し、床を念入りに清掃する場合は、水/洗浄液を追加します(詳細は「浄水タンクの補充」を参照してください)。

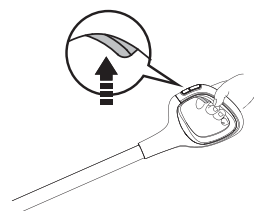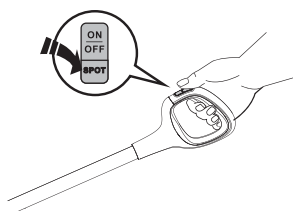


スイッチをオンにして、本製品を起動します。Spot ボタンを押すと、spot モードになり、より高速で強力なスプレーで頑固なシミや汚れを落とします。

後方に移動する際に洗浄液のトリガーを握ると、必要に応じて液体が噴射されます。

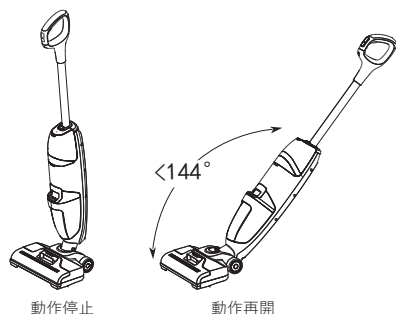

本製品は、直立にすると動作を停止し、傾けると動作を再開します。

* 漏水を防ぐために、144°以上傾けないでください。




使用後は、本製品を収納トレイに垂直に置いてください。


ご注意:

- 発泡した液体を吸引しないでください。
- 洗浄環境にもよりますが、通常モードでは約5分、Spot モードでは約8分で床が乾燥します。
- 床を早く乾かして濡れすぎないようにするには、液体をスプレーするたびにトリガーを離してください。

浄水タンクの補充

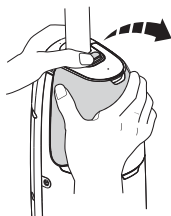

浄水タンクリリースボタンを押して、浄水タンクを本体から取り外します。

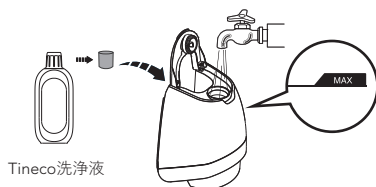


タンクのキャップを開き、MAXのラインまで水道水でタンクを満たします。奥までの清掃が必要な場合は、浄水タンクに洗淨液をボトルキャップ一杯分追加し、キャップをしっかりと閉めてください。

ご注意：
60° C以下の水のみを使用してください。
熱湯は使用しないでください。




タンクを本体に戻します。正しくできると、「カチッ」という音が聞こえます。


汚水タンクを空にする

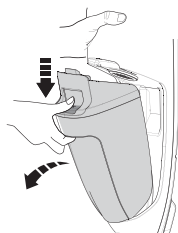

浄水タンクリリースボタンを押して、汚水タンクを本体から取り外します。

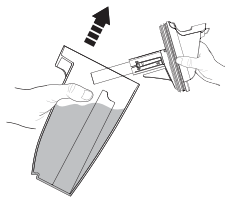


汚水やゴミを外に流します。

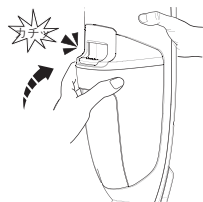

カチッと音がするまでタンクを元に戻してください。

充電に関するご注意

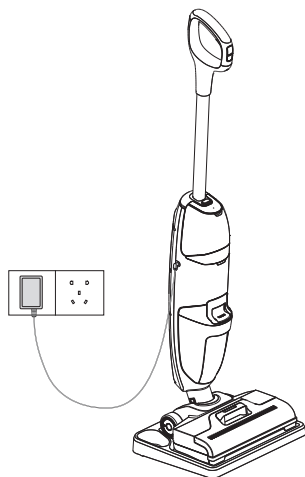

バッテリー残量が低下するとインジケータライトがピンク色に点滅します。充電してください。

1. 本製品を充電するには、外部充電コードを本体に接続し、壁のコンセントに差し込みます。
2. つまづかないように、充電中は壁の近くの充電台の上に本製品を置いてください。

警告:

- 本製品の充電は、Tinecoが提供するアダプタでのみ行ってください。
- 長期間使用しない場合、最適な性能を得るために、本製品を3か月に1回充電する必要があります。満充電には、4-5時間かかります。
- 屋内の乾燥した場所に保管してください。本製品を直射日光や凍結温度にさらさないでください。推奨温度範囲: 4 °C ~ 40 °C。

インジケーター

使用時



青色ライトが点灯: 通常モード



青色ライトが点滅: spot モード



ピンク色ライトが点滅: 充電切れ



ピンク色ライトが急速に点滅: ブラシローラーが詰まっている、または汚水タンクが満杯



赤色ライトが点灯: バッテリーが過熱、トラブルシューティングを参照のこと



赤色ライトが点滅: 故障の可能性があるため、トラブルシューティングを参照のこと

充電中



青色ライトが呼吸点滅: 充電中

充電完了



青色ライトが2分間点灯した後、消灯



バッテリー廃棄に関する注意事項:


- 内蔵されているバッテリーを取り外してから廃棄してください。
- バッテリーを取り外す前に、スイッチを切り、コンセントからプラグを外してください。
- バッテリーを正しく安全に廃棄してください。バッテリーを火中、水中、土中、あるいはごみ圧縮機などに投入しないでください。
- バッテリーセルからの液漏れが、過酷な環境下で発生することがあります。液体が皮膚に付着した場合は、直ちに石鹸と水で洗ってください。液体が目に入った場合は、目をこすらずに、直ちに清浄水で最低15分間洗い流してください。直ちに医師の診察を受けてください。

お手入れ

ご注意：

- 最適な性能を発揮し、臭気を防ぐために、使用後は必ず汚水タンク、フローター、フィルター、ブラシローラー、ブラシローラーカバーを**完全に清掃**して**乾燥**させてください。
- 各部品が正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられていない場合、本製品が正常に動作しない可能性があります。
- お手入れの後、本製品を収納トレイに垂直に置いてください。本製品を直射日光にさらさないでください。屋内の乾燥した場所に保管してください。


本体

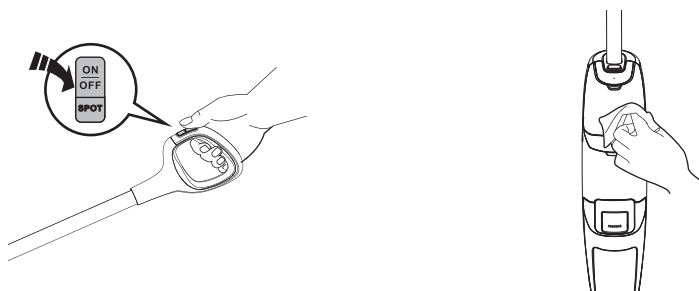

怪我の危険を減らすために、お手入れを行う前にスイッチをオフにしてください。


表面は、中性洗剤を使用して布で清掃してください。水が本体に入らないように、必ず乾いた布を使用してください。

汚水タンク

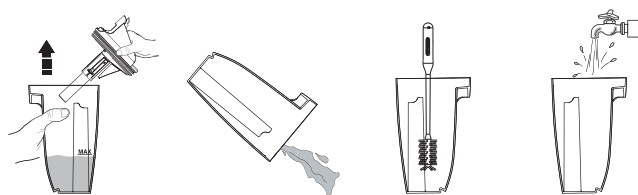


- ピンク色ライトが急速に点滅し、汚水がMAXラインに達したら、本製品のスイッチを切る時を示します。
- 汚水タンクの蓋を引き上げ、汚水タンクを空にします。クリーニングツールを使用して、残ったゴミを取り除きます。汚水タンクの内側をすすぎ、本体に戻します。

フィルターとフローター

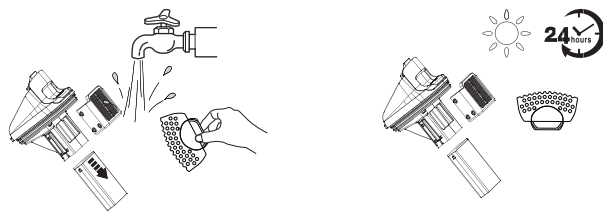

フィルターとフローターが詰まっていれば、水ですすぎます。
タンクの蓋からフィルターを外し、フローターも外して、どちらも水ですすぎます。


プレフィルター

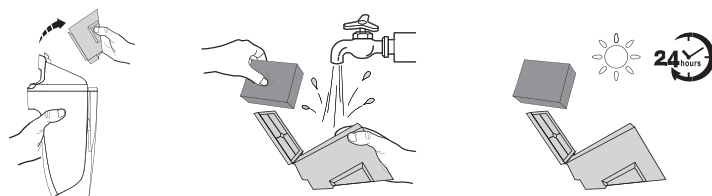

プレフィルターの両端の窪み部分をつかみ、引き上げます。汚水タンクの蓋とつなげる前に、すすいでから完全に乾かします。

* 交換に便利な予備のスポンジが取扱説明書と共に付属しています。

ブラシローラーのセルフクリーニング

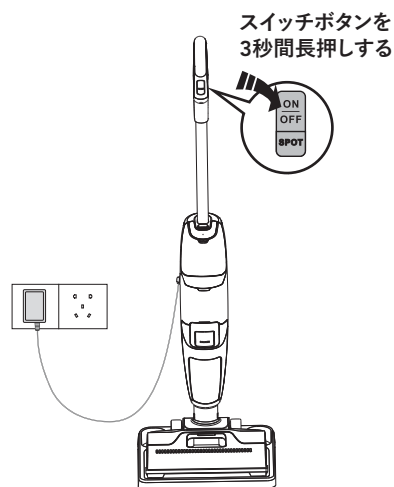


1. 本製品を収納トレイに置き、アダプターを本体に差し込みます。
2. スイッチボタンを3秒間長押しすると、セルフクリーニングが始まります。
3. セルフクリーニングが終了すると、自動的に停止します。


ご注意：

- 最適な性能を得るためには、クイックセルフクリーニング機能を必要に応じて何度でも使用してください。
- 浄水タンクには、少なくとも水が1/3入っている必要があります。
- セルフクリーニングの前後には、汚水タンクを空にしてください。


ブラシローラーカバー

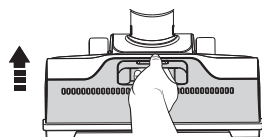

前方のハンドルをつかみ、ボタンを押しながら引き上げて取り出します。

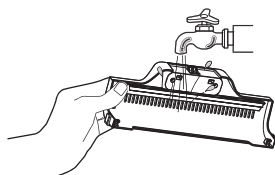


水ですすぎます。

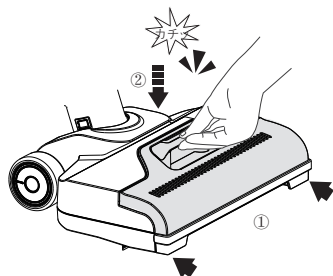


交換時は、水が漏れないようにブラシカバーを常に所定の位置に掛けておきます。


ブラシローラー

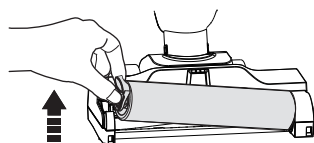


ブラシローラーのタブをつかみ、引き上げて、ブラシローラーを取り外します。

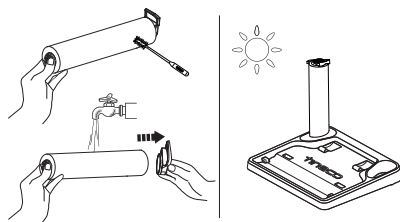

ブラシローラーのタブを取り外します。クリーニングツールを使用して、ローラーに絡まった髪の毛やゴミを取り除き、水ですすぎます。ブラシローラーを収納トレイに戻し、完全に乾いてから再び取り付けます。

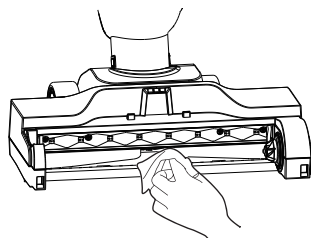

ティッシュまたは湿った布でブラシローラーチャンバーと開口部から髪の毛やゴミを取り除きます。

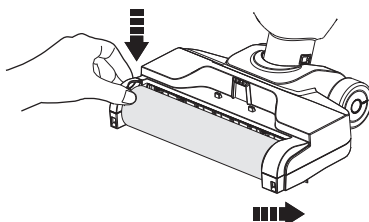

ブラシローラーの端をホルダーの右側に挿入してブラシローラーを元の位置に戻し、プルタブを下へ押しして所定の位置にロックします。

仕様

製品	iFLOOR 2 シリーズ
AC入力	100～240V
電圧	22.2V $\equiv$ 2500mAhリチウムイオン
定格出力	120W
稼働時間	22分以内
充電時間	4～5時間
水の流速	通常: 約50ml／分 Spot: 100ml／分
浄水タンクの容量	17.92FL.OZ.(530ML)
汚水タンクの容量	13.53FL.OZ.(400ML)
防水	IPX4

故障かなと思ったら

問題	考えられる原因	解決策
吸引力が弱い	汚水タンクの汚水がMAXのラインに達している	汚水を空にしてから、汚水タンクを再度取り付ける
	フィルターのスポンジが汚れている	スポンジとフィルターを清掃する
	ゴミの通り道や気道が詰まっている	詰まりを取り除いてください
	ブラシローラーが故障している	ブラシローラーが著しく摩耗しているので交換してください
異常なモーター音	ゴミの通り道や気道が詰まっている	詰まりを取り除いてください
	汚水タンクの汚水がMAXのラインに達している	汚水を空にしてから、汚水タンクを再度取り付ける
製品が充電されない	外部充電器コードが正しく接続されていない	アダプタを正しく入れ直してください
製品が噴射しない	浄水タンクが空の可能性ある	浄水タンクを補充します
	浄水タンクが正しく取り付けられていない可能性がある	浄水タンクを正しく取り付けてください
吹出口カバーから水が漏れている	フィルターのフローターまたはスポンジが取り付けられていない	フローターとスポンジを正しく取り付けてください
	汚水タンクの汚水がMAXのラインに達している	汚水を空にしてから、汚水タンクを再度取り付ける
	フィルターのスポンジが湿っている	スポンジを完全に乾かします
	フローターが詰まっている	詰まりを取り除いてください
	高発泡性洗浄液を使用している	Tinecoが提供する洗浄液または低発泡性洗浄液を使用してください
電源が入らない/ピンク色のライトが点滅	充電切れ	本製品を充電する
赤色ライトが点灯	バッテリーが過熱している	冷ましてから再始動します
ピンク色ライトが急速に点滅	ブラシローラーが詰まっている、または汚水タンクが満杯	詰まりを取り除くか汚水タンクを清掃してください
赤色ライトが点滅	アダプタが機器に合わない	付属のアダプタを使用します
	モーターの故障	カスタマーサービスに連絡してください
青色と赤色のライトが交互に点滅	製品が故障している	カスタマーサービスに連絡してください

ご注意：

上記のトラブルシューティングガイドを参照しても解決しない場合は、当社のウェブサイト (www.tineco.com) からお問い合わせください。

保証

2年限定保証

- Tineco正規販売店での購入の場合にのみ適用されます。
- この取扱説明書にある必要事項に沿っており、以下に述べる条件に従っている場合にのみ、保証が適用されます。

保証範囲

- ご利用いただいているTineco製品には、Tinecoの取扱説明書に従い、家庭用途で使われている場合に、部品および製造上の瑕疵に対し2年間の保証をいたします。別売りの電動付属品とバッテリーは1年間の保証期間があります。
- この保証は、保証期間中に本製品が適切な状態で稼働するよう、必要なサポートと部品を無償で提供するものです。
- この保証は、本製品の販売国で使用されている場合にのみ有効です。

保証範囲外となる場合

Tinecoは、以下の結果生じた費用、損傷、修理の責任は負いません。

- 正規販売店以外で購入された製品。
- 不注意な操作または取り扱い、誤用、乱用、整備不良、あるいはTinecoの取扱説明書に従わない使い方。
- 通常の家庭用以外(例:商用またはレンタル用)の本製品の使用。
- Tinecoの取扱説明書に沿っていない部品の使用。
- Tinecoによる製造または推奨以外の部品および付属品の使用。
- 天候、改造、事故、停電、電力サージまたは不可抗力など製品品質や使用と無関係の外的要因。
- 認定外の者または業者によって行われた修理または改造。
- 本製品から詰まりおよび他の危険物質を取り除かないこと。
- ゴミ容器、ベルト、フィルター、HEPA、ブラシバー、電源コードなど通常の摩耗部品を含む、通常の摩耗およびほこり(あるいは外部損傷または酷使が診断された状況)、製造者の指示に従わない使用または必要に応じてブラシバーをオフにしないことによるカーペットまたは床の損傷。
- バッテリーの経年劣化による、バッテリー放電までの時間の短縮。


保証の制限

- 商品性の保証や特定目的への適合性に関する保証など、本製品に関する暗黙の保証は、本保証の有効期間に限定されます。
 - 保証の範囲は、当初の所有者および当初のバッテリーにのみ適用され、移転はできません。
 - 本限定保証は、お客様に対して特定の法的権利を付与するものです。お客様によっては、地域によって異なる他の権利が付与される場合があります。
 - メーカー保証は、本製品の使用方法、本製品の購入場所、本製品の購入先などの要因によっては適用されない場合があります。
- 本保証を注意深くお読みいただき、ご質問があれば製造元にお問い合わせください。

保証サービス

登録: ご購入に伴い、本製品のTineco公式ウェブサイト(www.tineco.com)への登録をおすすめしており、素晴らしい特典をお楽しみいただけます。登録には、シリアル番号の下11桁を入力してください(シリアル番号は吹き出し口カバーに記載されています)。

登録をされなくても、お客様の保証権利が損なわれることはありません。

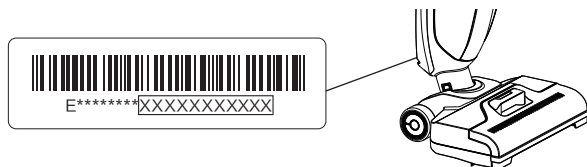

請求方法: 購入の証明になるものを保管しておいてください。弊社の最適な保証サービスを確実に受けていただけるよう、製品のシリアル番号と、購入日、注文番号、購入店舗が含まれるレシート、領収書などを提供する必要があります。

作業はすべてTinecoまたは認定業者によって行われます。

交換対象の不具合部品はTinecoの資産になります。

保証期間後に保証サービスが延長されることはありません。

Tineco のウェブサイト www.tineco.com より
プロなアフターサービスを受けてください。

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



 www.tineco.com

お問合せメールへの返信は1営業日以内にいたします。

ティネコインテリジェント株式会社
東京都新宿区西新宿七丁目18番5号VORT西新宿304号室